Millenium

MPS-400

batterie électronique

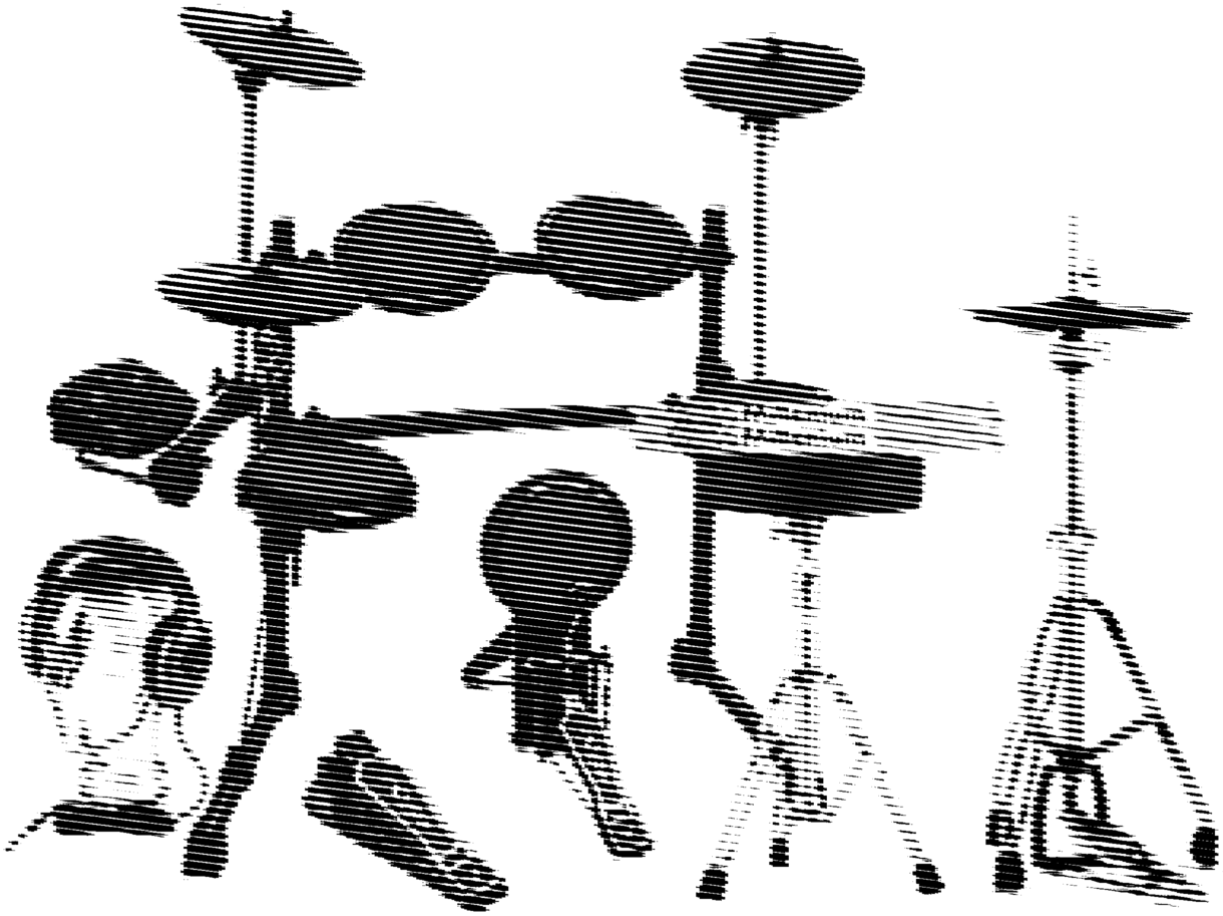

thomann
MUSIC IS OUR PASSION

instructions de montage

Musikhaus Thomann e.K.
Treppendorf 30
96138 Burgebrach
Allemagne
Téléphone : +49 (0) 9546 9223-0
Courriel : info@thomann.de
Internet : www.thomann.de

10.08.2012

Table des matières

1 Consignes de sécurité **4**
2 Étendue de la livraison **5**
3 Assemblage **6**
4 Protection de l'environnement **13**

1 Consignes de sécurité

⚠ DANGER !

Dangers pour les enfants

Assurez-vous d'une élimination correcte des enveloppes en matière plastique et des emballages. Ils ne doivent pas se trouver à proximité de bébés ou de jeunes enfants. Danger d'étouffement !

Veillez à ce que les enfants ne détachent pas de petites pièces de l'appareil (par exemple des boutons de commande ou similaires). Les enfants pourraient avaler les pièces et s'étouffer.

Ne laissez jamais des enfants seuls utiliser des appareils électriques.

2 Étendue de la livraison

Avant de procéder au montage de votre batterie électronique, vérifiez l'intégralité de la livraison à l'aide de la liste ci-dessous.

Set batterie électronique Millenium MPS-400 stéréo

- Module de sons Millenium
- Pads :
  1 × snare / stéréo
  3 × tom / mono
  1 × bass drum
  2 × cymbales / stéréo
  1 × hi-hat (charleston)
- Contrôleur charleston
- Pédale de grosse caisse
- Rack avec supports de pads
- Câblage complet des pads
- Adaptateur électrique

Set batterie électronique Millenium MPS-400 charleston MINE

- Module de sons Millenium
- Pads :
  1 × snare / stéréo
  3 × tom / mono
  1 × bass drum
  2 × cymbales / stéréo
  1 × hi-hat (charleston)
- Contrôleur charleston Millenium MINE V2.0
- Millenium DHS 1018 série Stage charleston
- Pédale de grosse caisse
- Rack avec supports de pads
- Câblage complet des pads
- Adaptateur électrique

3 Assemblage

Assemblage du rack

⚠ ATTENTION !

Danger de coupure au niveau des mains et des doigts

Lors de l'assemblage des raccords, prêtez attention aux bordures coupantes des tubes métalliques, des vis, etc.

Dévissez les vis des différentes pinces avant d'assembler les tubes. Montez les différents éléments dans l'ordre indiqué. La vue d'ensemble ci-après vous indique les positions des pads, des cymbales, etc.

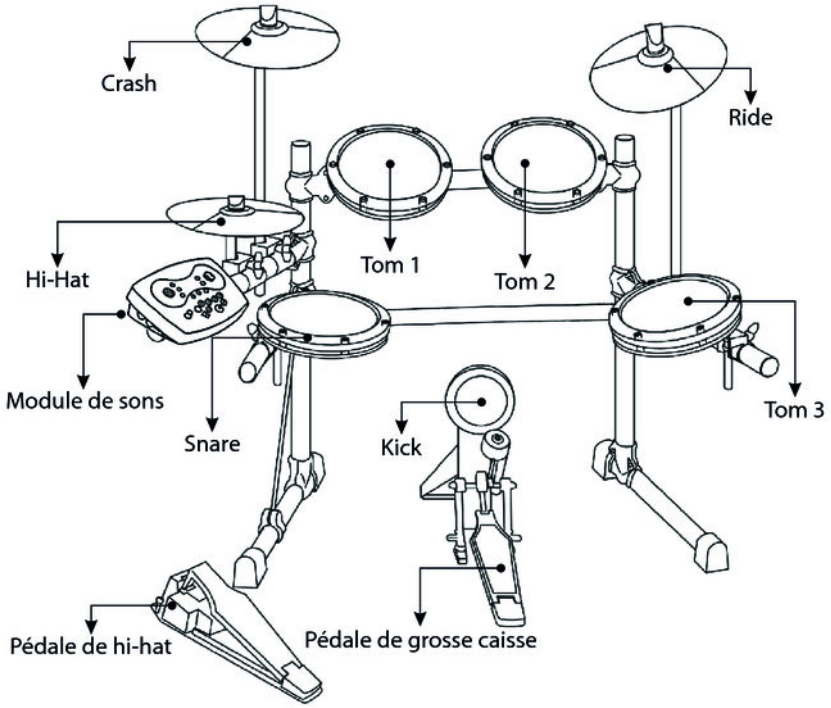

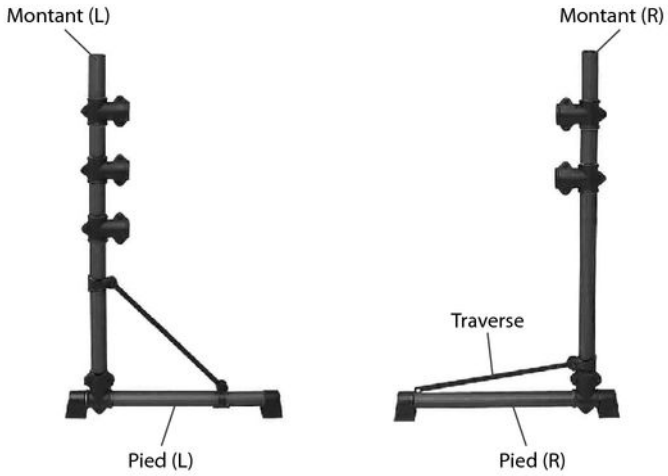

Raccordez le tube latéral gauche (montant L) avec l'élément du pied gauche (pied L) et serrez la vis à six pans creux de la pince à l'aide de la clé fournie. Stabilisez l'unité avec une traverse (voir l'illustration). Raccordez le tube latéral droit (montant R) avec l'élément du pied droit (pied R) et serrez la vis à six pans creux de la pince à l'aide de la clé fournie. Stabilisez l'unité avec une traverse (voir l'illustration).

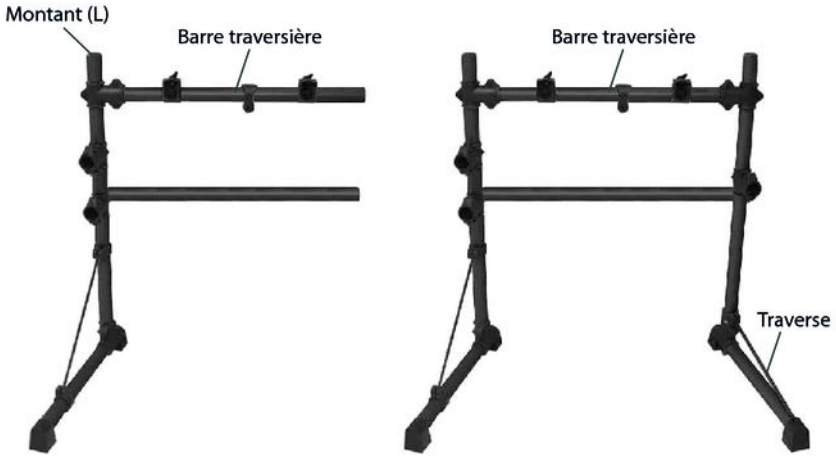

Raccordez les deux pinces du haut des montants droit et gauche à l'aide des deux barres traversières du rack et serrez les vis à six pans creux des pinces à l'aide de la clé fournie (voir l'illustration).

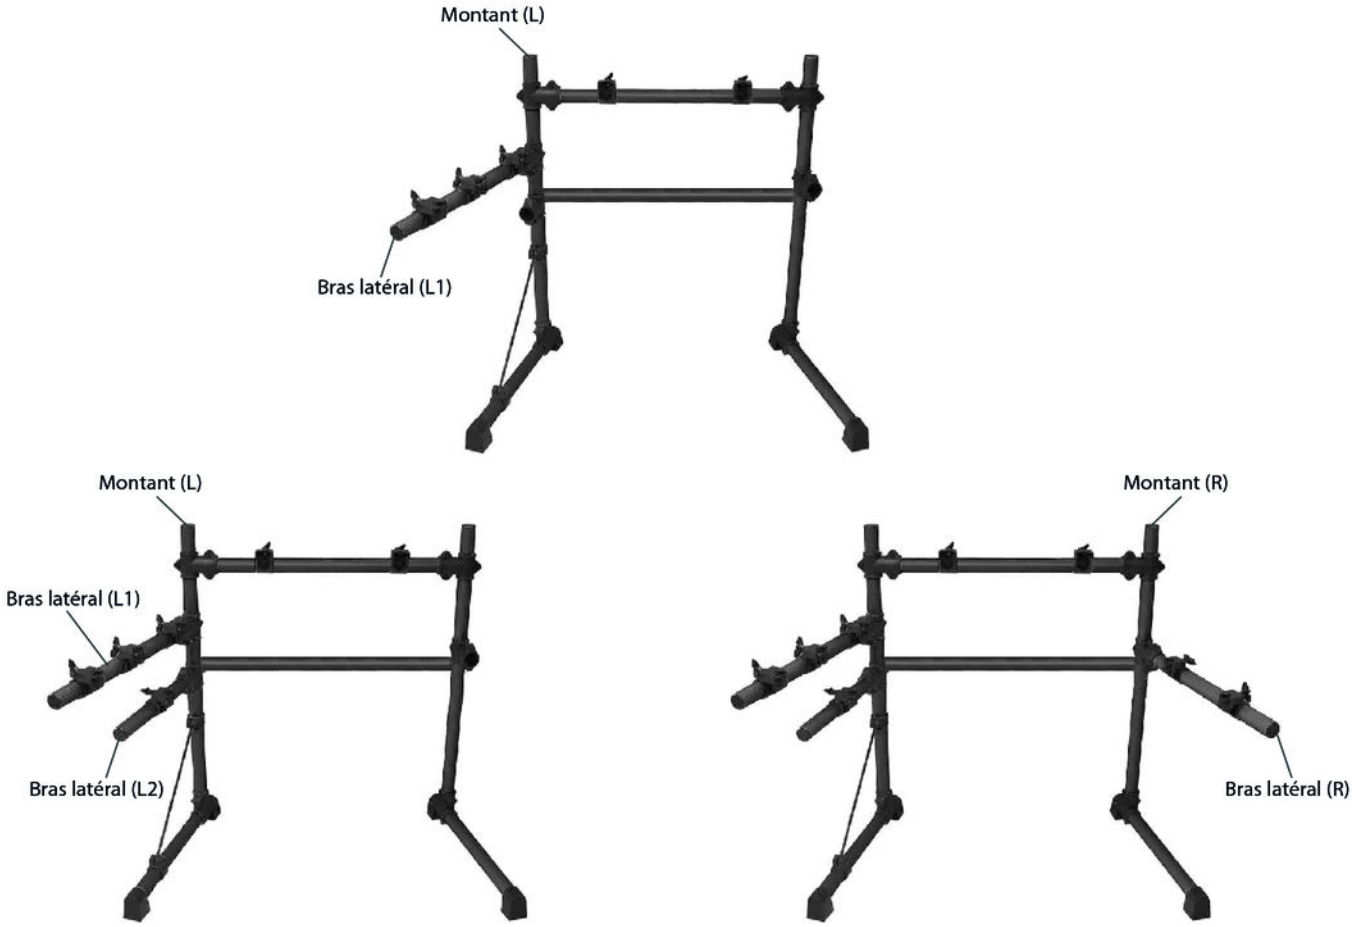

Raccordez le bras latéral gauche du haut (L1) avec la deuxième pince et le bras latéral gauche du bas (L2) avec la troisième pince du bras latéral gauche. Serrez les vis à six pans creux des pinces à l'aide de la clé fournie. Raccordez ensuite le bras latéral droit (R) avec la deuxième pince du bras latéral droit et serrez les vis à six pans creux de la pince à l'aide de la clé fournie.

Fixation des pads au rack

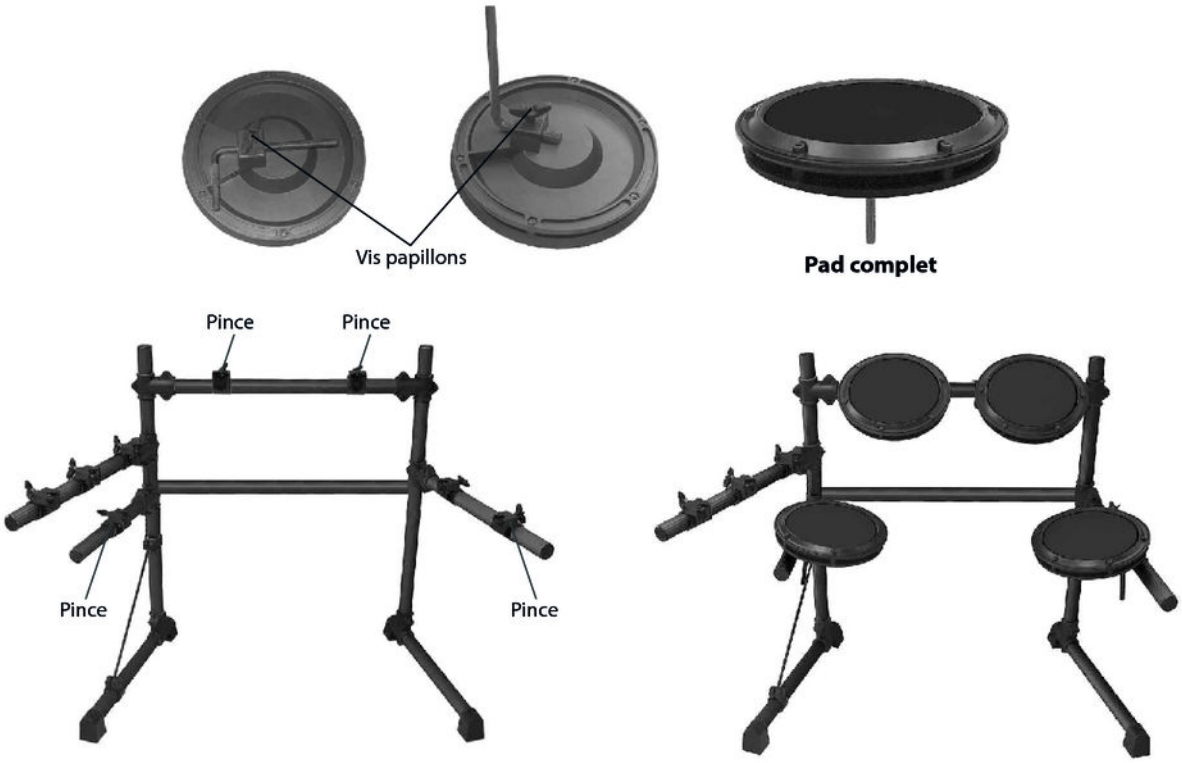

Fixez les pièces en L fournies sur les pads. Dans un premier temps, serrez à la main les vis papillons des pads. Insérez ensuite les extrémités en plastique des pièces en L sur les pinces prévues sur le rack jusqu'en butée (voir l'illustration). Ajustez les pads sur le rack selon vos besoins, puis serrez fermement et de manière uniforme les vis papillons des supports de pads ainsi que les vis des pinces de maintien sur le rack.

Fixation des cymbales au rack

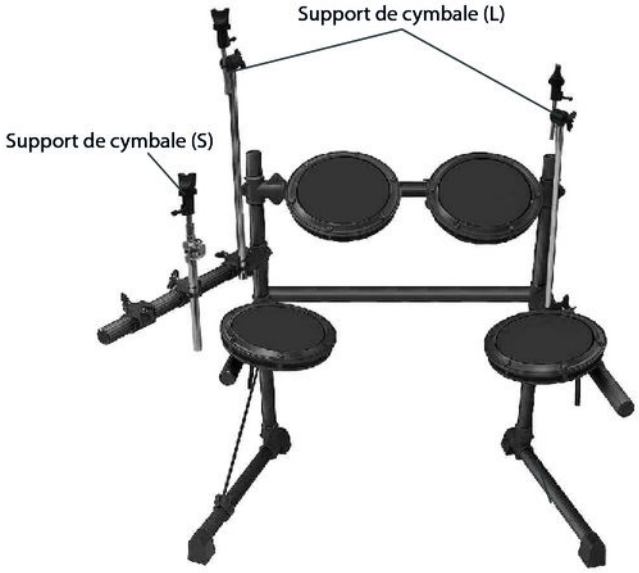

Placez le support de cymbale dans les supports prévus sur le rack (voir l'illustration) et serrez les vis à six pans creux des supports à l'aide de la clé fournie.

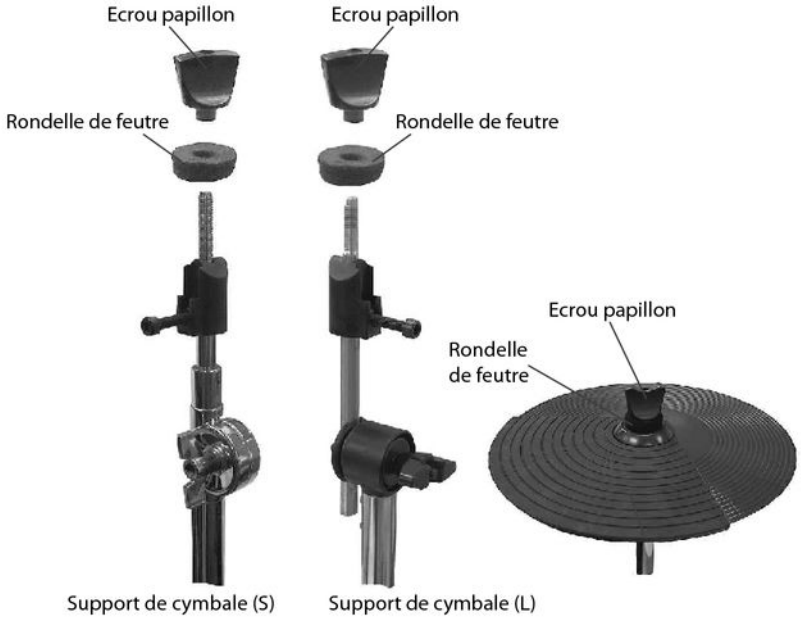

Dévissez les écrous papillons des supports de cymbale et retirez les rondelles de feutre des supports. Mettez les cymbales en place sur les supports comme le montre l'illustration. Placez ensuite les rondelles de feutre, puis fixez les cymbales sur les supports à l'aide des écrous papillons correspondants.

Fixation du module de sons au rack

Fixez la pièce en L fournie sur le module de sons. Dans un premier temps, serrez à la main la vis papillon du module. Insérez ensuite l'extrémité en plastique de la pièce en L sur la pince prévue sur le bras latéral gauche du rack jusqu'en butée (voir l'illustration). Ajustez le module sur le rack selon vos besoins, puis serrez fermement et de manière uniforme la vis papillon ainsi que les vis de la pince de pad sur le rack.

Pédale de grosse caisse et bass drum

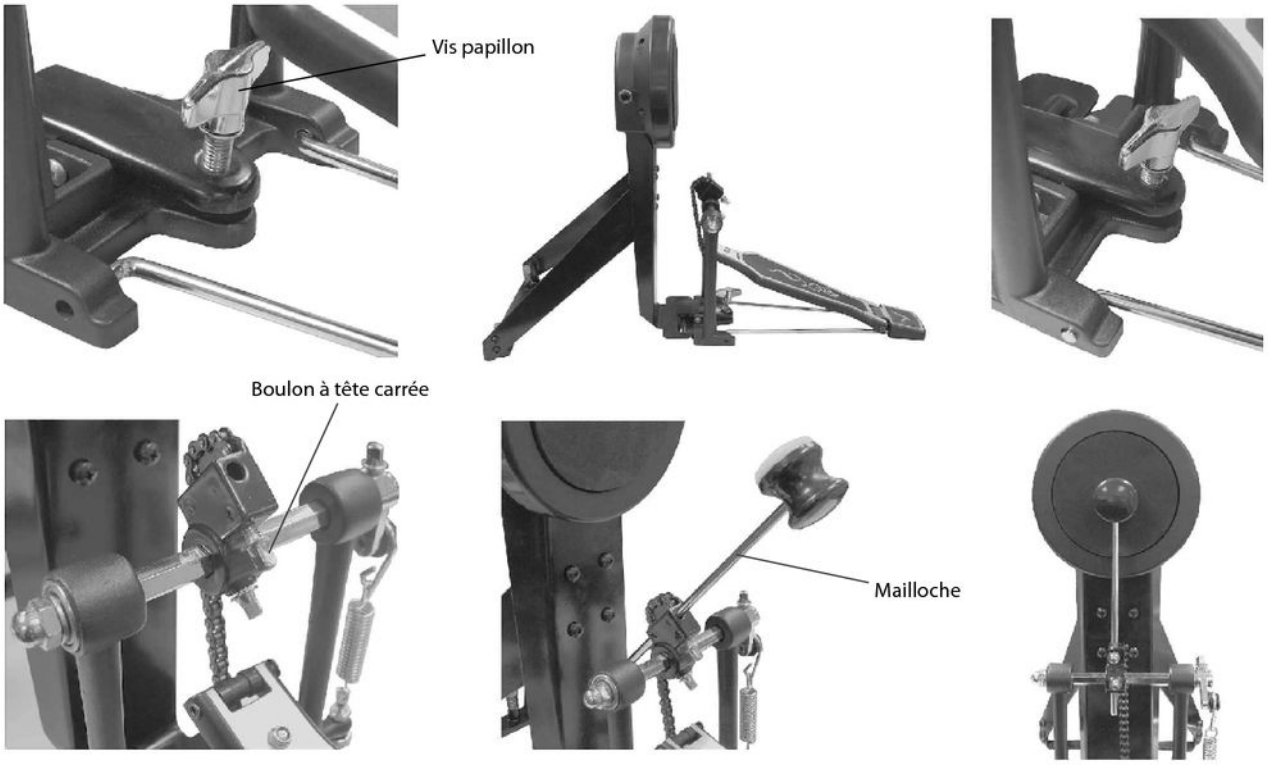

Faites encliqueter les deux barres métalliques dans les alésages prévus à cet effet sur le châssis de la pédale de grosse caisse. Placez la mailloche dans l'alésage prévu à cet effet sur la tête pivotante de la pédale de grosse caisse, puis serrez la pince fermement.

Fixez la pédale de la grosse caisse à l'aide des deux vis sur le pad de bass drum et fixez la mailloche à la pédale de la grosse caisse (voir l'illustration).

Montez ensuite le dispositif de support et placez le pad de bass drum au milieu sous le rack. Positionnez la pédale de grosse caisse au milieu devant le pad.

Contrôleur charleston Millenium MINE V2.0 (option)

Le set Millenium MPS-400 E-Drum Hi-Hat MINE est fourni avec un stand et pédale de charleston et un contrôleur charleston MINE V2.0.

Montez le MINE V2.0 (2), à la place de la cymbale inférieure, et la cymbale supérieure (3), comme le montre l'illustration, entre les disques en feutre sur le stand de charleston fourni (1).

Ajustement et câblage

Ajustez le rack, les pads et les cymbales selon vos besoins. La dernière étape consiste à connecter tous les triggers au module de sons. Veillez ici à l'inscription sur le module de sons et aux repérages en couleurs des différents câbles.

4 Protection de l’environnement

Recyclage des emballages

Pour les emballages, des matériaux écologiques ont été retenus qui peuvent être recyclés sous conditions normales.

Assurez-vous d’une élimination correcte des enveloppes en matière plastique et des emballages.

Ne jetez pas tout simplement ces matériaux, mais faites en sorte qu’ils soient recyclés. Tenez compte des remarques et des symboles sur l’emballage.

Recyclage de votre ancien appareil

Ce produit est conforme aux prescriptions de la directive européenne 2002/96/CE. Il ne faut pas éliminer votre ancien appareil avec les déchets domestiques.

Recyclez ce produit par l’intermédiaire d’une entreprise de recyclage agréée ou les services de recyclage communaux. Respectez la réglementation en vigueur dans votre pays. En cas de doute, contactez le service de recyclage de votre commune.